

Set - deska za veslanje



STORITEV ZA STRANKE

WSP-SUP-22

+385 40 543 603



servis@woolf.hr

ŠT. IZDELKA: 1001426


02/06/22

NAVODILA ZA UPORABO


Kazalo




Pregled	3
Uporaba	4
Obseg dobave/deli	5
Splošno	6
Preberite in shranite navodila za uporabo	6
Razlaga simbolov	6
Varnost	7
Predvidena uporaba	7
Varnostna navodila	8
Gradnja	11
set plošč in	
Preverite obseg dobave	11
Napuhljiva deska	11
Praznjenje.....	12
Sestavljanje sredinske plavuti	13
Sestavljanje vesla	14
Napihnite sedež in ga pritrdite na desko	16
Pritrdite varnostno vrstico.....	17
Uporaba plošče	17
Uporaba	18
Čiščenje	18
Shranjevanje	18
Popravila.....	19
Iskanje puščanja.....	19
Tesnjenje puščanja.....	20
Zamenjava ventila	21
Tehnične specifikacije.....	22
Odstranjevanje	22
Odstranjevanje embalaže	22
Odstranjevanje kompleta plošč	22
Kako pravilno napihniti	23
Puščanje zraka v ventilu	24

Pregled

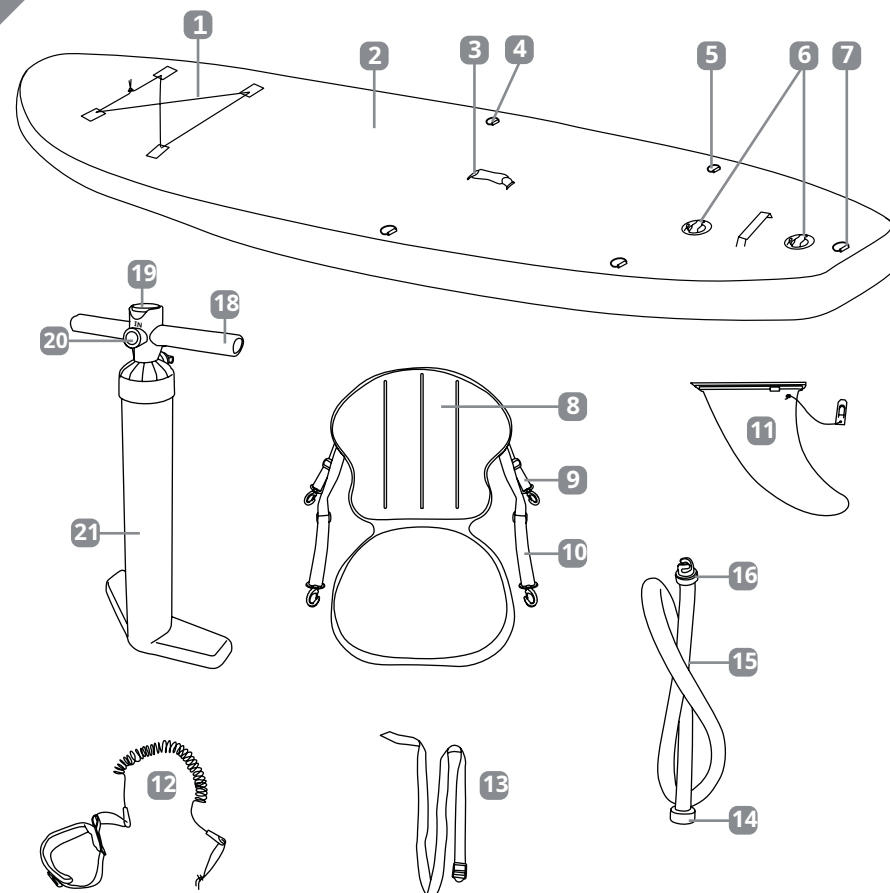

B

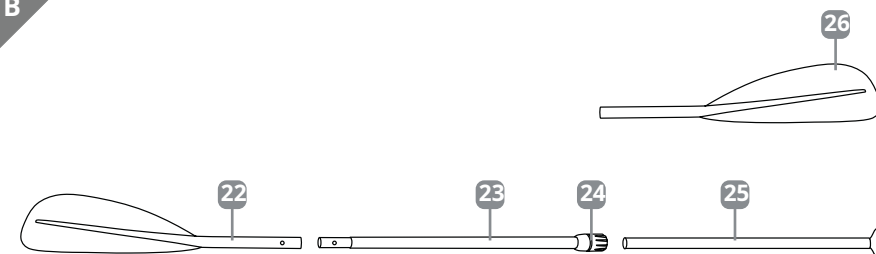

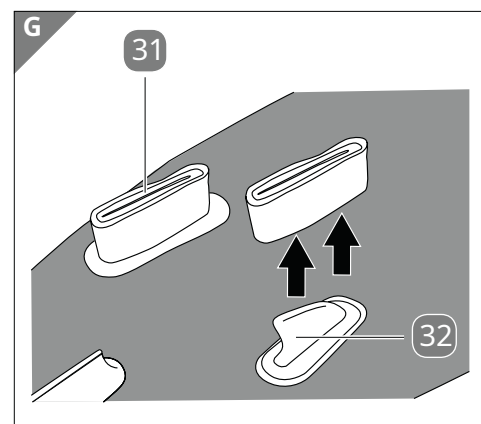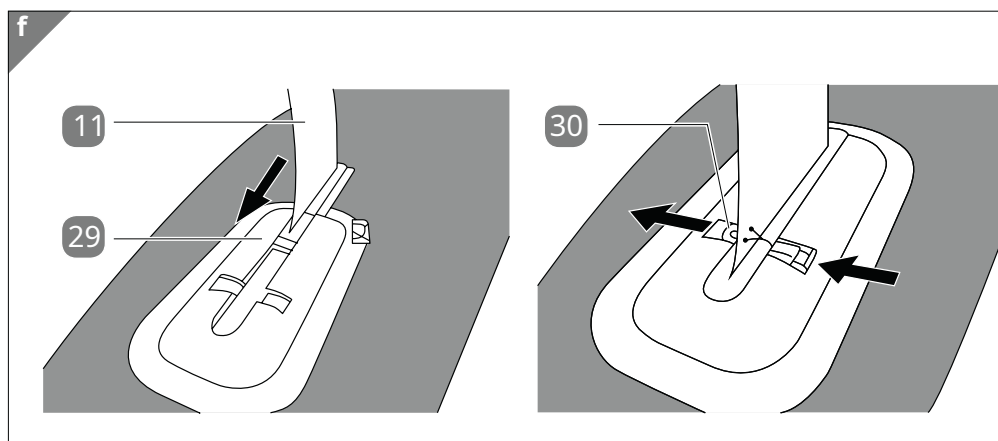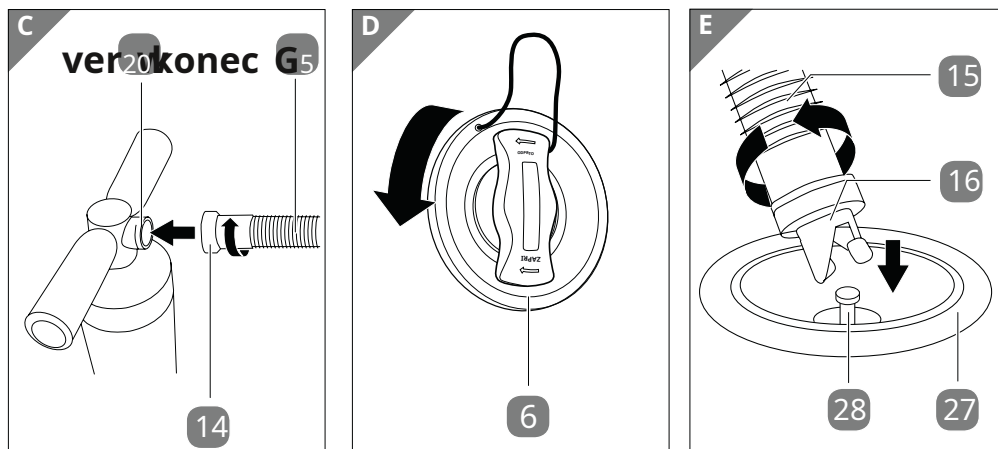

Obseg dobave/deli

- | | | | |
|-----------------|--|----|----------------------------|
| 1 | Pritrdilna vrstica | 18 | Ročaj |
| 2 | Deska | 19 | Manometer |
| 3 | Ročaj za prenašanje | 20 | Vijačni priključek |
| 4 | Pritrdilni obroč spredaj | 21 | črpalka |
| 5 | Pritrdilni obroč zadaj | 22 | Rezilo vesla z vdolbino |
| 6 | Pokrov ventila 2x | 23 | gred za veslo |
| 7 | D prstan | 24 | nastavitveni vzvod |
| 8 | Naslonjalo sedeža | 25 | T-cev |
| 9 | Pritrdilni trak kratek sedež | 26 | Lopatica za vesla za kajak |
| 10 | Pritrdilni trak dolg sedež | 27 | Ventil 2x |
| 11 | Sredinska plavut | 28 | Zatič ventila 2x |
| 12 | Varnostna vrstica | 29 | Nosilec za plavuti |
| 13 | Pas | 30 | Zaklepni zatič |
| 14 | Mati | 31 | Zaščita plavuti, 2x |
| 15 | Cev (z adapterjem) | 32 | Zunanja plavut, 2x |
| 16 | Bajonetno ključavnico | | |
| Ni ilustrirano: | | | |
| 33 | Prenosna torba | | |
| 34 | Komplet za popravilo s ključem za ventil | | |
| 35 | materialni obliži | | |

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu kompletu desk za veslanje stoje (v nadaljevanju samo "komplet desk")

poklicali). Vsebuje pomembne informacije o namestitvi in rokovalju.

Pred uporabo kompleta plošč natančno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje tega uporabniškega priročnika lahko povzroči resne poškodbe ali poškodbe kompleta plošč. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, veljavnih v Evropski uniji. Upoštevajte tudi smernice za posamezne države in zakone v tujini. Navodilo za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če ploščo predate tretjim osebam, obvezno priložite ta uporabniški priročnik.

Razlaga simbolov

V teh navodilih za uporabo, na kompletu plošč ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Pečat preverjena varnost (oznaka GS) certificiran

da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) in vse ustrezne standarde. Oznaka GS pomeni, da se izdelek uporablja v skladu z namenom in v primeru predvidljive napačne uporabe

označenega izdelka ne ogroža varnosti in zdravja uporabnika. To je prostovoljna varnostna oznaka.



OPOZORILO!

Ta signalni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

OPOMBA!

Ta signalna beseda opozarja na morebitno materialno škodo.



Mesec/leto izdelave



Ta simbol vam daje koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Splošni opozorilni znak



Splošni obvezni znak




Znak splošne prepovedi



Garnitura desk ni flotacijska naprava, reševalna naprava in ne zagotavlja zaščite pred utopitvijo.



Set desk je primeren samo za ljudi, ki znajo plavati.

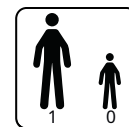

Število odraslih in otrok, ki lahko istočasno uporabljajo desko.



Največja obremenitev, za katero je plošča ocenjena.




Največji delovni tlak



Deske nikoli ne uporabljajte v vetrovih na morju (veter, ki piha s kopnega proti vodi).



Deske nikoli ne uporabljajte v morskih tokovih (tokovi stran od obale).

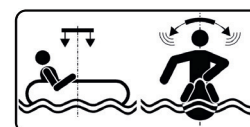

Odbor zahteva uravnoteženje.



Deske ne uporabljajte v divji vodi.



Ne uporabljajte deske v valovih.




Ni za otroke, stare 14 let in manj.



nosi rešilni jopič.




Najprej preberite uporabniški priročnik

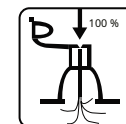

Popolnoma napihnite vse zračne komore.



Otroke v vodi vedno nadzorujte.

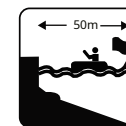

Ohranjajte varno razdaljo od obale: 50 m


varnost

Namenjeno uporaba

Komplet desk je zasnovan izključno za veslanje v zaščitenih vodah. Namenjen je izključno zasebni uporabi in ni primeren za komercialno uporabo. Komplet plošč uporabljajte le tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku. Vsaka drugačna uporaba se šteje za nepravilno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Set desk ni otroška igrača.

Proizvajalec ali trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, povzročeno z nepravilno ali nepravilno uporabo.

Varnostna navodila



Nevarnost utopitve!

Deska ni flotacijska naprava, reševalna naprava in ne zagotavlja zaščite pred utopitvijo.

Če ga uporabljate

nepravilno, se lahko prevrnete in utopite.

- Set desk je primeren samo za osebe, ki zna plavati in

njihovo sposobnost plavanja ni omejeno.

- Če je mogoče, nosite rešilni jopič, ko ste na vodi z desko.

- Nikoli ne veslajte brez nekoga drugega, razen če ste na zavarovanih kopališčih.

- Seta plošč nikoli ne uporabljajte, če ste pod vplivom zdravil, alkohola ali mamil.

- Pri uporabi kompleta desk bodite previdni in previdni ter nikoli ne precenjujte svojih sposobnosti. Delite svojo mišično moč

pri veslanju tako, da lahko vedno veslate nazaj na pretečeno razdaljo.

- Dovolite drugim vozilom, da potegnejo desko samo v sili. Če pride do tega izrednega dogodka, poskrbite, da za pritrditev vlečne vrvi uporabite D-obroč na repu in da deske ne vlečete s hitrostjo, večjo od 4 vozlov (7,4 km/h).

- Pred veslanjem se seznanite z vodno površino.

- Veslajte samo v obalnih vodah.

- Ne veslajte v močnih tokovih.

- Ohranjajte razdaljo od brzic, morskega morja in drugih ovir.

- Ne veslajte, ko se plima spreminja ali je valovanje visoko.

- Kompleta desk nikoli ne uporabljajte, ko je priobalni veter (veter, ki piha s kopnega proti morju) ali ko je priobalni tok. (Tok gre stran od obale). Ti lahko

prekiniti.

- Bodite pozorni na vremenske razmere. Ne veslajte v slabem vremenu.
- Seznanite se z lokalnimi varnostnimi predpisi, opozorili in Preden stopite v vodo, se seznanite s pravili čolnarjenja.
- Poiščite lokalne vremenske informacije o trenutnih vodnih in vremenskih razmerah, preden udariš v vodo.

- Pri veslanju pazite, da je teža na deski vedno enakomerno razporejena.

- Pri veslanju pazite, da se noge ne zataknejo v pritrdilno vrvico ali nosilni ročaj.

- Ne uporabljajte plošče, če pušča in izgublja zrak. Popravite puščanje, kot je opisano v poglavju "Popravila", ali se obrnite na proizvajalca preko servisnega naslova, navedenega na garancijskem listu.

- Set desk ni primeren za otroke mlajše od 14 let

primeren.

- Deske nikoli ne obremenite z več kot 115 kg.
- Nikoli ne dovolite, da ploščo uporablja več kot ena oseba hkrati. Zasnovan je za prenašanje tovora samo ene odrasle osebe.
- Druge ljudi temeljito seznanite s pravili in varnostnimi navodili, preden jim dovolite uporabo kompleta plošč.



Nevarnost poškodbe!

Vesla, plavuti in napihnjena deska so trdi in lahko povzročijo poškodbe.

- Pri transportu kompleta plošč bodite pozorni na mimoidoče.

- Med veslanjem bodite pozorni na druge ljudi v vodi.



Nevarnost hipotermije!

Padec v vodo pri nizkih temperaturah lahko povzroči hipotermijo.

- Nosite termo obleko, ko veslate z desko, nastavljeno pri nizkih temperaturah.



Nevarnost zadavljenja!

Majhni otroci se lahko zapletejo v vrvi deske in varnostno vrvico ter se zadavijo.

- Desko hranite izven dosega majhnih otrok.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Plošča je odobrena za največji polnilni tlak 1 bar (15 PSI) za zunanjo komoro in 0,8 bar (12 PSI) za notranjo komoro. Pri višjih pritiskih je material preveč raztegnjen in se lahko strga.

- Desko napihnite do tlaka 0,8 bar (12 psi) do največ 1 bar (15 psi).
- Za napihovanje deske ne uporabljajte kompresorja.
- Napihnjene deske ne izpostavljajte dlje časa neposredni sončni svetlobi, ko je ne uporabljate. Tlak v notranjosti bi lahko narasel.
- Ko je tlak nad 1,0 bar

(15 psi), odprite ventil in izpustite nekaj zraka.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Zunanja obloga plošče se lahko poškoduje, če pride v stik z drugimi predmeti in materiali.

- Desko držite stran od skalnatih obal, pomolov ali plitvin.
- S seboj ne nosite koničastih ali ostrih predmetov.
- Ne puščajte olj, jedkih tekočin ali kemikalij, kot so gospodinjske gospodinjska čistila, akumulatorska kislina ali goriva pridejo v stik z zunanjo površino. Če pa se to zgodi, temeljito preglejte zunanjo kožo glede puščanja ali drugih poškodb.
- Ploščo hranite stran od ognja in vročih predmetov (kot so prižgane cigarete).
- Deske ne prevažajte na vozilu, ko je napihnjena.

OPOMBA!

Nevarnost splava!

Brez priložene varnostne vrvice lahko deska zanese in se izgubi.

- Z desko vedno uporabljajte priloženo varnostno vrvico, razen če ste na zavarovanem območju in lahko varno priplavate do obale.

Gradnja deske in preverite obseg dobave

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, se lahko tabla hitro poškoduje.

- Bodite previdni pri odpiranju.
- 1. Set plošč vzemite iz embalaže.

2. Preverite, ali je dobava popolna (glejte **Slika A, B, F in H**).
3. Preverite, ali so na kompletu plošč ali posameznih delih vidni znaki poškodb. V tem primeru ne uporabljajte kompleta plošč. Obrnite se na proizvajalca na servisni naslov, ki je naveden na garancijskem listu.

napihniti desko

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba lahko poškoduje ploščo.

- Deske ne napihujte v bližini koničastih ali ostrih predmetov ali na grobih ali prodnatih tleh.

OPOMBA!

Nevarnost izgube tlaka!

Če ventil ni pravilno zaprt, se lahko tlak v plošči nenamerno zmanjša ali pa se ventil onesnaži.

- Ko deske ne napihujete ali spuščate, naj bo ventil vedno zaprt.
- Prepričajte se, da je območje okoli ventila vedno čisto in suho.
- Preprečite vstop peska ali drugih onesnaževalcev v ventil.
- Napihnite zunanjo komoro pred notranjo komoro.
- Če pride do izgube tlaka, preverite tudi ventil, če pušča. Sledite korakom v navodilih za popravilo (stran 19/20).

1. Odvijte ploščo (2) in jo obrnjeno položite na gladko, ravno in suho površino.
2. Namestite cev (15) z matico (14) na vijačni priključek (20) črpalke (21) in jo zavrtite v smeri urinega kazalca (glejte **SI.C**).
3. Odprite pokrov ventila (6) na plošči tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca (glejte **Slika D**).
4. Prepričajte se, da je ventil (27) zaprt. Če je ventil odprt, potisnite zatič ventila (28) enkrat navzdol, da ga zaprete. Ko sprostite zatič ventila, bo ventil ostal zaklenjen v zaprtem položaju.
5. Namestite cev z bajonetnim priključkom (16) na ventil in jo obrnite v smeri urinega kazalca (glejte **Slika E**).
6. Napihnite desko s premikanjem ročaja črpalke (18) gor in dol.
7. Med napihovanjem preverite zračni tlak na manometru (19).
8. Ustavite napihovanje, ko je dosežen pravilen tlak v 1,0 bar (15 PSI) za zunanjo komoro in 0,8 bar (12 PSI) za notranjo komoro.
9. Odstranite cevje iz ventila tako, da odvijete bajonetni priključek v nasprotni smeri urnega kazalca.
10. Ponovno namestite pokrovček ventila na ventil in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da ga zategnete.

11. Sestavite sredinsko plavut, kot je prikazano opisano na strani 13.

12. Odstranite in shranite ščitnike plavuti z obeh zunanjih plavuti (glejte **SI.H**).

Izprazniti

1. Prepričajte se, da je območje okoli ventila (27) suho in čisto. Po potrebi odstranite vodo in umazanijo.
2. Zrahljajte pokrov ventila (6), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Zatič ventila (28) rahlo potisnite v ventil.
4. Zrak počasi uhaja iz deske (2).
5. Rahlo pritisnite in držite zatič ventila, dokler se zračni tlak v plošči dovolj ne zmanjša. Bolj ko potisnete zatič ventila v ploščo, več zraka teče ven.
6. Nato sprostite zatič ventila. Ventil se ponovno samodejno zapre. Če želite desko popolnoma izprazniti, potisnite zatič ventila do konca v ventil. Ko sprostite zatič ventila, ostane ventil odprt in ploščo lahko izpraznite brez nadaljnega ukrepanja.

OPOMBA!

Če je ventil zrahljan, ga lahko ponovno privijete s ključem za ventil.

To storite tako, da sledite korakom v navodilih za popravilo (str. 19/20).

Namestite sredinsko rebro



Nevarnost utopitve!

Brez nameščene sredinske plavuti deska ni usmerjena in se lažje prevrne.

- Namestite sredinsko plavut pred vsako uporabo deske.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Plavuti se lahko poškodujejo pod obremenitvijo.

- Deske ne shranjujte stoječe na plavutih. Ali ga vstanite ali ga položite na glavo.

1. Ploščo (2) položite z glavo navzdol na gladko, ravno in suho površino.
 2. Potisnite sredinsko plavut (11) v držalo za plavut (29) s sprednje strani, tako da je konica obrnjena v isto smer kot zunanja plavuti (32).
 3. Vstavite blokirni zatič (30) skozi ustrezne vdolbine v nosilcu rebra in sredinskem rebro (glejte **Slika F**).
- Če želite odstraniti sredinsko plavut, nadaljujte v obratnem vrstnem redu.

Sklop vesla

Veslo lahko namestite kot enojno veslo ali kot dvojno veslo. Za več informacij preberite naslednja poglavja.

Veslo je primerno za kopališče/prostor.



nevarnost zmečkanin

- Z lahkoto se lahko zmečkate, ko priklopite veslo. Ko pritisnete gumb za pripenjanje, se prepričajte da si ne stisnete prstov.



Namestite veslo kot enojno veslo

1. Vstavite povezovalno cev (23) v rezilo vesla z odprtino (22), tako da pritisnete gumb za zaklepanje in nato pustite, da se zaskoči v odprtino na rezilu vesla (glejte sl.**SI.H**).
2. Vstavite T-cev (25) v povezovalno cev (23) in potisnite T-cev na želeno dolžino (glejte sl.**Slika H**).



Če želite desko uporabljati stoje, naredite naslednje, da prilagodite dolžino: Ko stojite, iztegnite eno roko navzgor. V tem stanju bi morali z roko zlahka prijeti gumb na T-cevi, da dobite pravilno dolžino.

3. Pritrdite T-cev (25) z nastavitveno ročico (24) v želeni položaj (glejte sliko **Slika I**). Prepričajte se, da je gumb na T-cevi natančno vzporeden s površino lopatice. Če T-cev ni fiksirana, lahko povečate napetost z vrtenjem nastavitvene ročice (24) in tako popravite dolžino T-cevi.

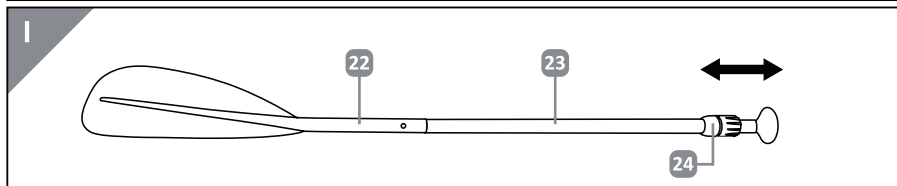
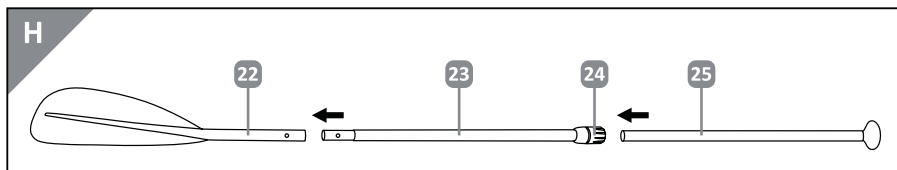


T-cevi ne razširite čez oznako "STOP". Oznaka ne sme biti vidna. V nasprotnem primeru veslo ni dovolj stabilno.

Pazite, da veslo ne lebdi dlje časa v vodi, sicer se lahko potopi.

Namestite veslo kot dvojno veslo

1. Vstavite povezovalno cev (23) v rezilo vesla z odprtino (22), tako da pritisnete gumb za zaklepanje in nato pustite, da se zaskoči v odprtino na rezilu vesla (glejte sl.**Fig.J**).
2. Vstavite rezilo vesla brez odprtine (26) kolikor je mogoče v povezovalno cev (23) (glejte sl.**Fig.J**).
3. Pritrdite lopatico vesla brez odprtine (26) tako, da pritisnete nastavitveno ročico (24) (glejte sl.**Fig.K**). Prepričajte se, da sta oznaki (puščice) na povezovalni cevi in na lopatici natanko na isti višini.

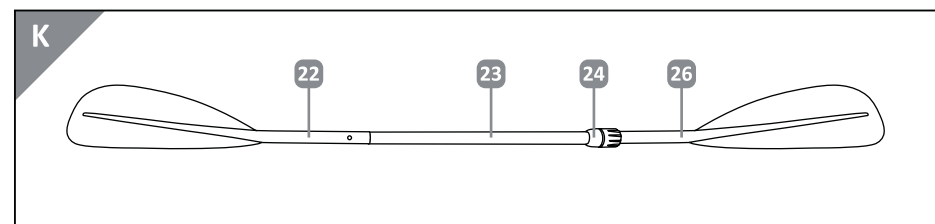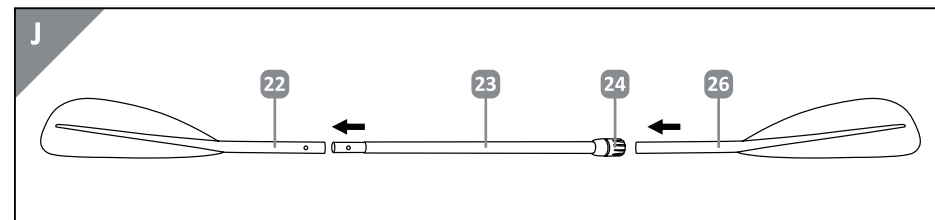

Napihnite sedež in ga pritrdite na desko




OPOZORILO!

Nevarnost utopitve!

- Sedež ni primeren kot pripomoček pri plavanju in ni namenjen uporabi pri reševanju življenj. Sedeža nikoli ne uporabljajte kot lebdečo napravo ali rešilec življenja.
- Sedež uporabljajte samo v kombinaciji z desko.
- Sedeža ne pritrdite na druge predmete in ga ne uporabljajte ločeno od deske.
- Sedež vedno pravilno pritrdite na desko s pritrdilnimi trakovi.
- Kot polnilno sredstvo uporabljajte samo zrak.
- Za napihovanje ne uporabljajte kompresorjev. Ne napihujte sedeža z usti.

Sedež lahko napihnete s priloženo tlačilko.

1. Izvlecite ventil na zadnji strani sedeža (8).
2. Odprite ventil.
3. Napihnite sedež. Največji tlak je dosežen, ko lahko s prsti še rahlo stisnete zračno komoro nad ventilom.
4. Zaprite ventil in ga potisnite navzdol.
5. Pripnite konce sprednjih pritrdilnih trakov (10) na sprednje D-obroč (4) (glejte sl.**sl.L**).
6. Pripnite konce zadnjih pritrdilnih trakov (9) na zadnje D-obroč (5) (glejte sl.**sl.L**).
7. Sedež nastavite tako, da sedi naravnost na deski.

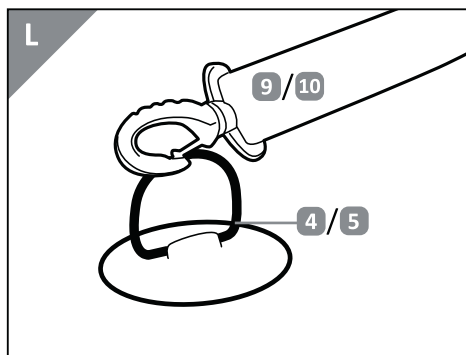



Pritrdite varnostno vrvico

OPOMBA!

Nevarnost materialne škode

- Če ne uporabljate varnostne vrvi, se lahko deska odnese stran in se lahko izgubi. Za pritrditev deske vedno uporabite varnostno vrvico.

1. Z vrvico pritrdite varnostno vrvico (12) na D-obroč (7) in jo zategnite (glejte sl.**Slika M/N**).
2. Odprite Velcro na drugem koncu varnostne vrvi in pritrdite Velcro na gležnju.

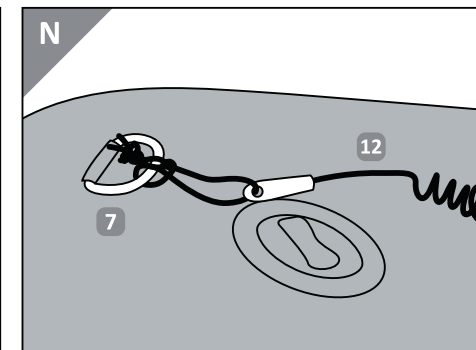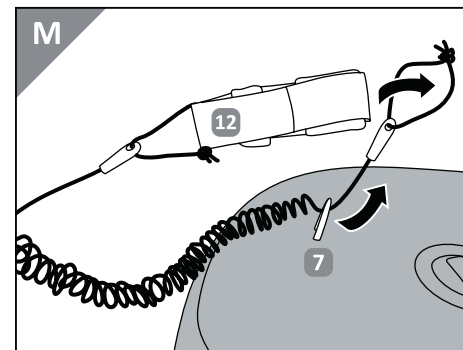

Uporaba deske

- Uporabite vrvico za prtljago (1) za prevoz in pritrditev dodatnih predmetov na desko.
- Če želite desko prevažati po kopnem, uporabite nosilni ročaj (3).
- Pri uporabi deske vedno imejte s seboj priloženo veslo.
- Če se je vaša deska prevrnila in je obrnjena navzdol na vodni gladini, jo z obema rokama obrnite tako, da bo vrh spet obrnjen navzgor. Po potrebi se odpravite do obale, če tega ne morete storiti iz vode.

Uporaba

- Če želite z desko prevažati dodatne predmete (2), uporabite pritrdilno vrvico (1).

- Če desko prevažate po kopnem, po možnosti uporabite nosilni ročaj (3).

Čiščenje

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno oz

Redno čiščenje kompleta plošč lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje.

kot so noži, trde lopatice in podobno. Površine lahko poškodujete.

- Za čiščenje kompleta plošč ne uporabljajte topil.
- Po vsaki uporabi ploščo temeljito očistite.

Desko (2) lahko očistite, ko je napihnjena ali ko je izpraznjena.

1. Prepričajte se, da je pokrov ventila (6) privit.
2. Ploščo položite na gladko, ravno in suho površino.
3. Ploščo s cevjo operite ali očistite z mehko gobo, navlaženo s svežo vodo.

4. Ploščo obrišite s suho, mehko krpo.
5. Pustite, da se plošča popolnoma posuši.

Shranjevanje

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno shranjevanje kompleta plošč lahko povzroči nastanek plesni.

- Pustite, da se vsi deli kompleta desk popolnoma posušijo, preden jih shranite.
- Komplet plošč hranite na suhem, dobro prezračenem mestu.

1. Pustite, da se komplet plošč popolnoma posuši.
2. Popolnoma izpraznite ploščo, kot je opisano v poglavju Praznjenje.
3. Prepričajte se, da je ventil (27) pritrjen v odprtem položaju (glejte poglavje "Praznjenje").
4. Odstranite sredinsko rebro (11), kot je opisano v poglavju "Montaža sredinskega rebra".
5. Položite ploščo z licem navzdol na gladko, ravno in suho površino.

6. Namestite ščitnik plavuti (31) čez dve zunanji plavuti (32) (glejte **Slika G**).
7. Desko zvijte
8. Desko pritrdite s trakom (13).
9. Položite prenosni kovček (33) na tla.
10. Zvito ploščo položite na sredino torbe.
11. Ločite gred lopatice (23) od lopatice lopatice (22) (glejte poglavje "Namestitev lopatice").
12. Odklopite cev T-ročaja (25) ali rezilo vesla (26) z gredi vesla tako, da odprete nastavitveno ročico (24).
13. Razstavljeno veslo položite na zvito desko.
14. Zložite in zaprite torbo.
15. Set plošč hranite izven dosega otrok in varno zaklenjen.
16. Na ploščo ne postavljajte težkih ali ostrih predmetov.
17. Preverite, ali so na kompletu plošč znaki obrabe ali staranja po dolgem času shranjevanja.

Popravila

- Pred vsako uporabo preverite ploščo (2) glede izgube tlaka, lukenj ali razpok.
- Pred popravilom deske vedno izpraznite zrak.

Poiščite puščanje

1. Preverite, da v ventilu (27) ni peska ali drugih tujkov.
2. Popolnoma napihnite desko (2), kot je opisano v poglavju "Napihovanje deske".
3. Ploščo sperite z milnico, vključno z območjem okoli ventila. Tam, kjer nastanejo mehurčki, je puščanje, ki ga je treba popraviti.

Puščanje ventila

Če se okoli ventila (27) pojavijo mehurčki, to verjetno pomeni, da ventil ni popolnoma nameščen.

- V tem primeru privijte ventil v smeri urinega kazalca s ključem za ventil (34), ki je priložen kompletu za popravilo.

Pokvarjen ventil

Če je plošča (2) napihnjena in na pokrovu ali okoli ventila (27) ni mehurčkov, lahko to pomeni, da je ventil v okvari.

1. Namestite pokrov ventila (6) na ventil in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da ga zategnete.
2. Zatesnjeno kapico ventila navlažite z milnico. Če nastanejo mehurčki, je treba ventil popolnoma zamenjati (glejte poglavje "Zamenjava ventila").

Puščanje

Če na zunanji površini nastanejo mehurčki, lahko puščanje zatesnite s posebnim lepilom in obližem (35), ki je priložen v kompletu za popravilo (glejte poglavje "Tesnjenje puščanj").



Če je napolnjena Deska, ki izgubi togost, ni nujno posledica puščanja. Tudi temperatura

lahko povzroči padec tlaka.

Puščanje tesnila**OPOMBA!****Nevarnost poškodb!**

Vsako lepilo ni primerno za popravilo plošče. popravila

z neustreznim lepilom lahko povzroči nadaljnje poškodbe.

- Uporabljajte samo posebno lepilo za napihljive čolne. Takšno lepilo lahko dobite pri specializiranih prodajalcih ali na naslovu servisa, navedenem na garancijskem listu.

Luknje ali razpoke lahko zalepite z lepilom in zaplato (35), ki je priložena kompletu za popravilo.

- Izpraznite desko (2) (glejte poglavje "Praznjenje").

Manjša puščanja**(manj kot 2 mm)**

Puščanja, manjša od 2 mm, lahko popravite samo z lepilom.

1. Temeljito očistite območje, ki ga želite popraviti.
2. Pustite, da se območje, ki ga želite popraviti, popolnoma posuši.
3. Na puščanje nanesite majhno kapljico lepila.
4. Pustite, da se lepilo suši približno 12 ur.

Večja puščanja**(več kot 2 mm)**

Puščanja, večja od 2 mm, je mogoče popraviti z lepilom in obliži (35).

1. Temeljito očistite območje, ki ga želite popraviti.
2. Pustite, da se območje, ki ga želite popraviti, popolnoma posuši.
3. Iz zaplate materiala izrežite kos, ki na vsaki strani štrli iz puščanja za približno 1,5 cm.
4. Na spodnjo stran izrezanega dela materiala nanesite lepilo.
5. Rahlo premažite mesto puščanja in okoliško kožo z lepilom čez celotno velikost obliža.
6. Pustite, da se lepilo strdi 2-4 minute, dokler ni vidno lepljivo.
7. Izrezan kos materiala položite na mesto puščanja in ga močno pritiskajte.
8. Pustite, da se lepilo suši približno 12 ur.
9. Za popolno tesnjenje predela nanesite po sušenju

Ponovno nanesite lepilo na robove obliža materiala.

10. Pustite, da se lepilo suši približno 4 ure.



Pred ponovno uporabo deske v vodi preverite, ali je puščanje res popolnoma zaprto. Če mehurčki še vedno nastajajo, odnesite ploščo na popravilo v specializirano delavnico ali se obrnite na servisni naslov, ki je naveden na garancijskem listu.

Zamenjajte ventil

Če je treba zamenjati ventil (27), lahko naročite nadomestni ventil na naslovu servisa, navedenem na garancijskem listu.

1. Izpraznite desko (2) (glejte poglavje "Praznjenje").
2. Odvijte pokrov ventila (6) v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.
3. Namestite ključ ventila (34) iz priloženega kompleta za popravilo na zgornji del ventila in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga sprostite. Z roko pritrdite spodnji del ventila (27) znotraj deske in pazite, da ne zdrsne v desko.
4. Namestite nadomestni ventil na podstavek in ga obrnite v smeri urnega kazalca, da ga zategnete. Prepričajte se, da je ventil na sredini.
5. Vzemite ključ za ventil in privijte zgornji del ventila v smeri urnega kazalca.

- Pred ponovno uporabo plošče preverite, ali se ventil res zapira (glejte poglavje "Netesen ventil" in "Pokvarjen ventil").

Tehnične specifikacije

Model:	WSP-SUP-22
Največja nosilnost:	115 kg
Delovni tlak:	0,7-1,04 bar
Material:	1000D poliester, laminiran PVC, etilen vinil acetat, material za šivanje

Utež
(vključno z dodatki): približno 15 kg

Dimenzije
(napihnen): 300×76×15 cm

Številka artikla: 1001426

Odlaganje Zavržite embalažo

Odstranite embalažo glede na vrsto.
Karton oddajte v odpadni papir, folije v zbiralnik recikliranih materialov.

Zavržite komplet deske

- Komplet plošč zavržite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.


Pravilno napihanje deske

1. Odprite ventil notranja (majhna) komora



Pritisnite zatič ventila z prstom in ga obrnite (v smeri urinega kazalca) na desno.

Ventil je zdaj odprt

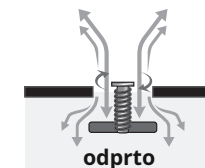

ZATIK VENTILA NAVZDOL = VENTIL ODPRT


2. Zaprite ventil zunanje (velike) komore



Pritisnite prstom navzdol in ga obrnite v LEVO (v nasprotni smeri urinega kazalca).


Zatič ventila se sprosti v smer na gori

Ventil je zdaj zaprt

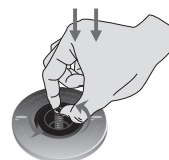

ZATIK VENTILA GOR = VENTIL ZAPRT

3. Napeljite cev zračne črpalke do (velike) komore ventila in napihnite desko na 12 do največ 15 psi.




Največ 12-15 PSI

4. Zaprite ventil notranje (majhne) komore



S prstom potisnite zatič ventila navzdol in ga obrnite v LEVO (v nasprotni smeri urinega kazalca). Zatič ventila se sprosti v smeri navzgor

Ventil je zdaj zaprt

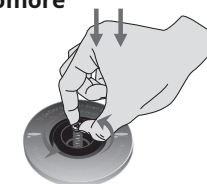

ZATIK VENTILA GOR = VENTIL ZAPRT

5. Napeljite cev zračne črpalke v (majhno) komoro ventila in napihnite desko na 10 do največ 12 psi.





10-12 PSI največ

Puščanje zraka v ventilu

ZATIK VENTILA GOR = VENTIL ZAPRT

ZATIK VENTILA NAVZDOL = VENTIL ODPRT

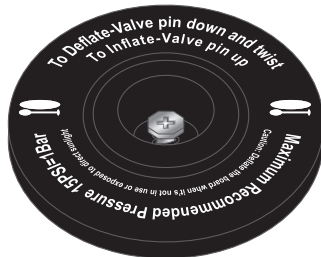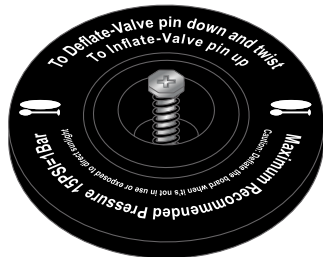

PUŠČANJE ZRAKA VENTILA

Tlačni varnostni ventil:


Ker se zrak razširi, ko je vroč in to lahko vodi do povečanja tlaka, se zrak sprosti. Če je tlak previsok, ventil samodejno spusti minimalno količino zraka, da ploščo zaščiti pred poškodbami. V tem primeru ponovno privijte ventil ob naslednji priložnosti s priloženim ključem. To je enaželeni varnostni učinek.




KOMPLET ORODJA ZA POPRAVILA



UPORABITE ORODJE ZA VENTIL

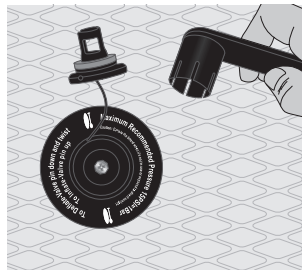

ZAVRTI V SMERI URNEGA KAZALCA

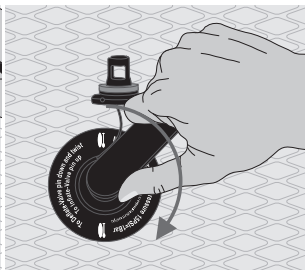



Stanje: 2021-10
Št. artikla: 1001426
Št. modela: WSP-SUP-22

Distributer:
Woolf Sports Promotion GmbH & CO KG
Straniakstrasse 4
5020 Salzburg
Avstrija

©Avtorske pravice

Ponatis ali podvajanje (tudi v izvlečkih) samo z dovoljenjem: Woolf Sports
Promotion GmbH & Co KG
Straniakstrasse 4
5020 Salzburg
Avstrija
2022

Ta publikacija, vključno z vsemi njenimi deli, je zaščiten z avtorskimi pravicami.
Kakršnakoli uporaba izven ozkih okvirov avtorskih pravic brez soglasja vzornega podjetja je
nedopustna in kazensko pregonljiva.
To velja zlasti za podvajanja, prevode, mikrofilmanje ter podajanje in obdelavo v elektronskih
sistemih.

Pripravil:
Woolf Sports Promotion GmbH & Co KG
Straniakstrasse 4
5020 Salzburg
Avstrija