

THUNDER[®]

NAVODILA ZA UPORABO



MODEL: MIKROS

® www.woolf-shop.si



Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.


Za popolno varnost in učinkovitost uporabe mora biti izdelek sestavljen v skladu z navodili za montažo. Vsak uporabnik opreme mora biti obveščen o vseh varnostnih ukrepih in opozorilih. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe opreme na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo.

1. Izdelek se lahko uporablja samo v skladu z njegovim predvidenim namenom.
2. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo odraslih oseb. Naprave ne puščajte na mestu, ki je dostopno otrokom.
3. Napravo hranite na suhem in toplem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
4. Izogibajte se stiku zaslona z vodo, saj ga lahko poškoduje ali povzroči kratek stik.
5. Oprema ni primerna za namene rehabilitacije.
6. Opremo lahko uporablja ena oseba naenkrat.
7. Opremo postavite na stabilno, ravno in čisto površino brez drugih predmetov. Priporočljivo je, da pod opremo uporabite preprogo, podlogo ali drugo zaščitno površino.
8. Pred začetkom vadbe preverite, ali je naprava popolna in ali so vsi njeni deli na svojem mestu.
9. Če imate kakršnekoli zdravstvene težave/kronične bolezni ali je to vaša prva vadba na tovrstni opremi, se pred začetkom vadbe posvetujte z zdravnikom ali specialistom. Nepravilna ali pretirana vadba lahko škoduje vašemu zdravju.
10. Pred začetkom uporabe napravo segrejte.
11. Če med vadbo na napravi občutite bolečino, neenakomeren srčni utrip, plitko dihanje, omotico ali slabost, takoj prenehajte z vadbo. Pred nadaljevanjem vadbe se je potrebno posvetovati z zdravnikom.
12. Ne nosite dolgih, ohlapnih oblačil, ki bi se lahko zapletla v gibljive dele naprave.
13. Ne pozabite pritrditi trakov na pedala.
14. Napravo uporabljajte le, če je tehnično brezhibna. Če med uporabo najdete okvarjene komponente ali slišite moteč zvok, ki prihaja iz naprave, prenehajte z vadbo. Naprave ne uporabljajte, dokler težava ni odpravljena.
15. Na napravi ne izvajajte nobenih prilagoditev ali sprememb razen tistih, ki so opisane v tem priročniku. V primeru težav se obrnite na servis.
16. Najmanjši prosti prostor, potreben za varno delovanje naprave, ni manjši od dveh metrov.
17. Največja dovoljena teža uporabnika je 120 kilogramov.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS ARE AT THE END OF THIS MANUAL.

1. ASSEMBLY DRAWING

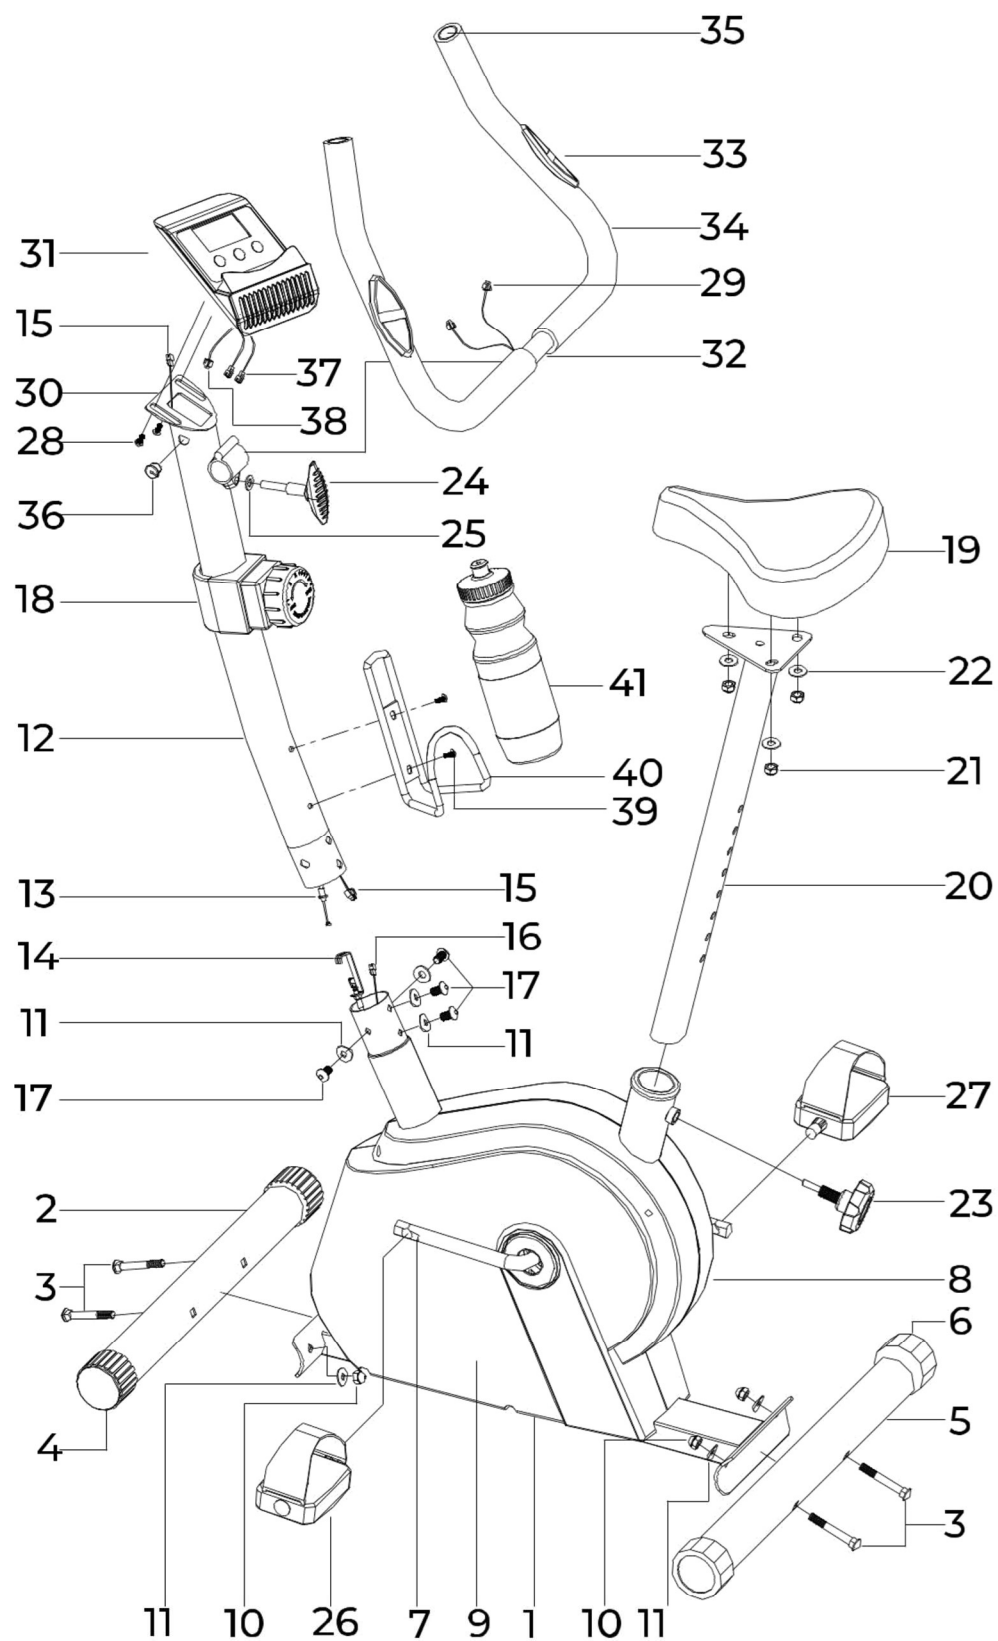

Seznam delov

ne	Opis	Znesek
1	Glavni okvir	1
2	Prednji stabilizator	1
3	Zadnji in sprednji stabilizatorski vijak (M8*60)	4
4	Sprednji pokrov stabilizatorja	2
5	Zadnji stabilizator	1
6	Kapa zadnjega stabilizatorja	2
7	Ročica L/D	2
8	Desni ščitnik verige	1
9	Levi ščitnik verige	1
10	Kupolasta matica (M8)	4
11	Ukrivljena blazina (8)	4
12	Krmilna palica	1
13	Žica A	1
14	Žica B	1
15	Žica C	1
16	Žica D	1
17	imbus vijak (M8*15)	4
18	Gumb za upor	1
19	Sedlo	1
20	Vertikalna nastavitev višine sedeža	1
21	Varnostna matica (M8)	2
22	Blazina (8)	2
23	Gumb za nastavitev višine sedeža	1
24	Gumb za nastavitev višine krmila (M8)	1
25	Podpora za levo nogo	1
26	Podpora za desno nogo	1
27	Pritrdilni vijak (M5*10)	4
28	Kabel senzorja impulza A	1
29	Podloga za spodnji zaslon	1
30	zaslon	1
31	volan	1
32	Senzor srčnega utripa	1
33	Ročaj iz pene	2
34	Okrogla kapica	2
35	Vtikač	2
36	Kabel senzorja impulza B	1
37	E-žica	1
38	Pritrdilni vijak (M5*10)	4
39	Držalo za steklenico	1
40	Steklenica za vodo	1

3. SCREEN FUNCTIONS

FUNKCIJSKI GUMB

NAČIN DELA: Gumb se uporablja za izbiro/spreminjanje funkcije prikaza (SCAN, SPEED, TIME, DYST, CAL, PULSE).

Držite gumb MODE približno 2-3 sekunde, da ponastavite trenutno funkcijo.

FUNKCIJE:


- **SCAN:** Gumb služi hitremu pregledu vseh funkcij zaslona. Samodejno skeniranje vsakega načina poteka v zaporedju vsakih 6 sekund. Prikaz vrstnega reda funkcij ena za drugo: TMR → SPD
- → DST → CAL → PULSE.
- **SPEED:** Prikazuje trenutno hitrost vadbe.
- **TIME:** Prikazuje čas vadbe od 0:00 do 99:00.
- **DIST:** Prikazuje skupno razdaljo.
- **CAL:** Prikazuje količino porabljenih kalorij med določeno **vadbo**.
- **PULS:** Prikaže trenutni srčni utrip uporabnika. Ko obe roki položite na senzorje za vsaj 5 sekund, se vrednost prikaže na zaslonu.

POZOR!


1. Če napravo deaktivirate za več kot 4 minute, bo prešla v način mirovanja. Zaslona se bo samodejno izklopil.
2. Zaslona napajata 2 AAA bateriji.
3. Če podatki niso pravilno prikazani ali manjkajo, je morda treba zamenjati baterije. Če jih želite zamenjati, odstranite zaslon iz držala, odstranite ohišje z zadnje strani zaslona in zamenjajte baterije.
4. Če po zamenjavi baterij zaslon še vedno ne deluje pravilno, preverite, ali je žica C trdno povezana z žico E.
5. Če zaslon še vedno ne deluje pravilno, preverite, ali je žica C trdno povezana z žico D.
6. Če uporabniški sistem ne deluje pravilno, preverite, ali je žica A trdno povezana z žico B (za to je treba razstaviti volanski drog in odpreti pokrov vztrajnika).

Ti signali lahko pomenijo, da je zatezni pas padel iz zaponke. Naslednji koraki vam bodo omogočili hitro rešitev težave:

1. Gumb za upor vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler upor ni minimalen.
2. Nato poiščite zaponko za napenjanje jermena, ki se nahaja na vrhu pokrova vztrajnika (tam, kjer se ojnica poveže s pokrovom).
3. Ko sprostite napeti pas, ga povlecite skozi zaponko, dokler se pas ponovno ne zategne.
4. Ponovno namestite pokrov vztrajnika in ojnico.

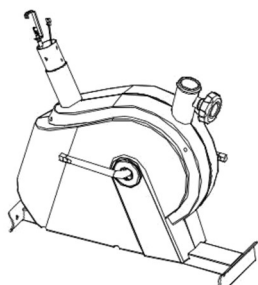


X1

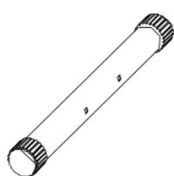

X1




X1

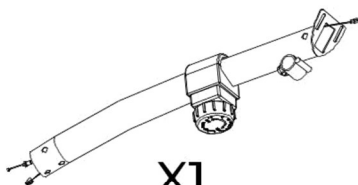

X1



X1

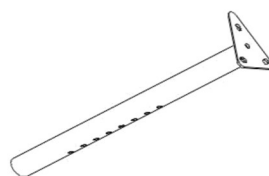

X1




L/P



X1



X1

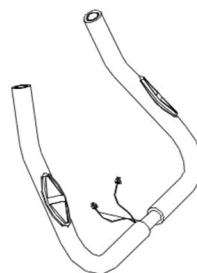

X1


A X4



B X4



C X1

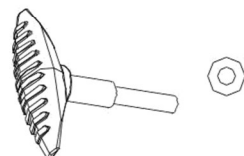


D X1



E X2



X1

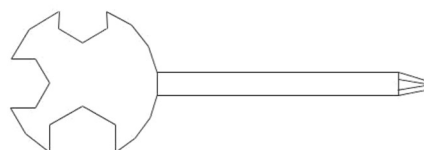

X1



