SWING STEPPER

FSC
www.fsc.org
FSC®

SLUŽBA ZA KORISNIKE 6502118

+ 385 40 543 603

servis@woolf.hr

BROJ ARTIKALA: 1009628

02.04.21

C011402

Sadržaj

Pregled **3**

Trening i vanjski prostor **4**

Popis dijelova **5**

Općenito **6**

Pročitajte i čuvajte upute za uporabu **6**

Objašnjenje simbola 6

Sigurnost **7**

Namjena **7**

Sigurnosne upute **7**

Provjerite stepper i opseg isporuke **10**

Upute za sastavljanje **11**

Priprema za trening **17**

Pričvrstite kopču **17**

Postavite visinu uspona **17**

Postavite fitness traku **17**

Računalni priručnik **18**

Umetanje i zamjena baterije **18**

Uključivanje i isključivanje računala **18**

Opcije prikaza **18**

Tipke **19**

Resetiranje zaslona / resetiranje **19**

Trening **19**

Ustajanje **21**

Silazak **21**

Držanje fitness trake **22**

Vježba bez fitness trake **22**

Vježba s fitness trakom **22**

Čišćenje, održavanje i skladištenje **24**

Tehničke specifikacije **25**

Izjava o sukladnosti **26**

Zbrinjavanje **26**

Odlaganje ambalaže **26**

A.

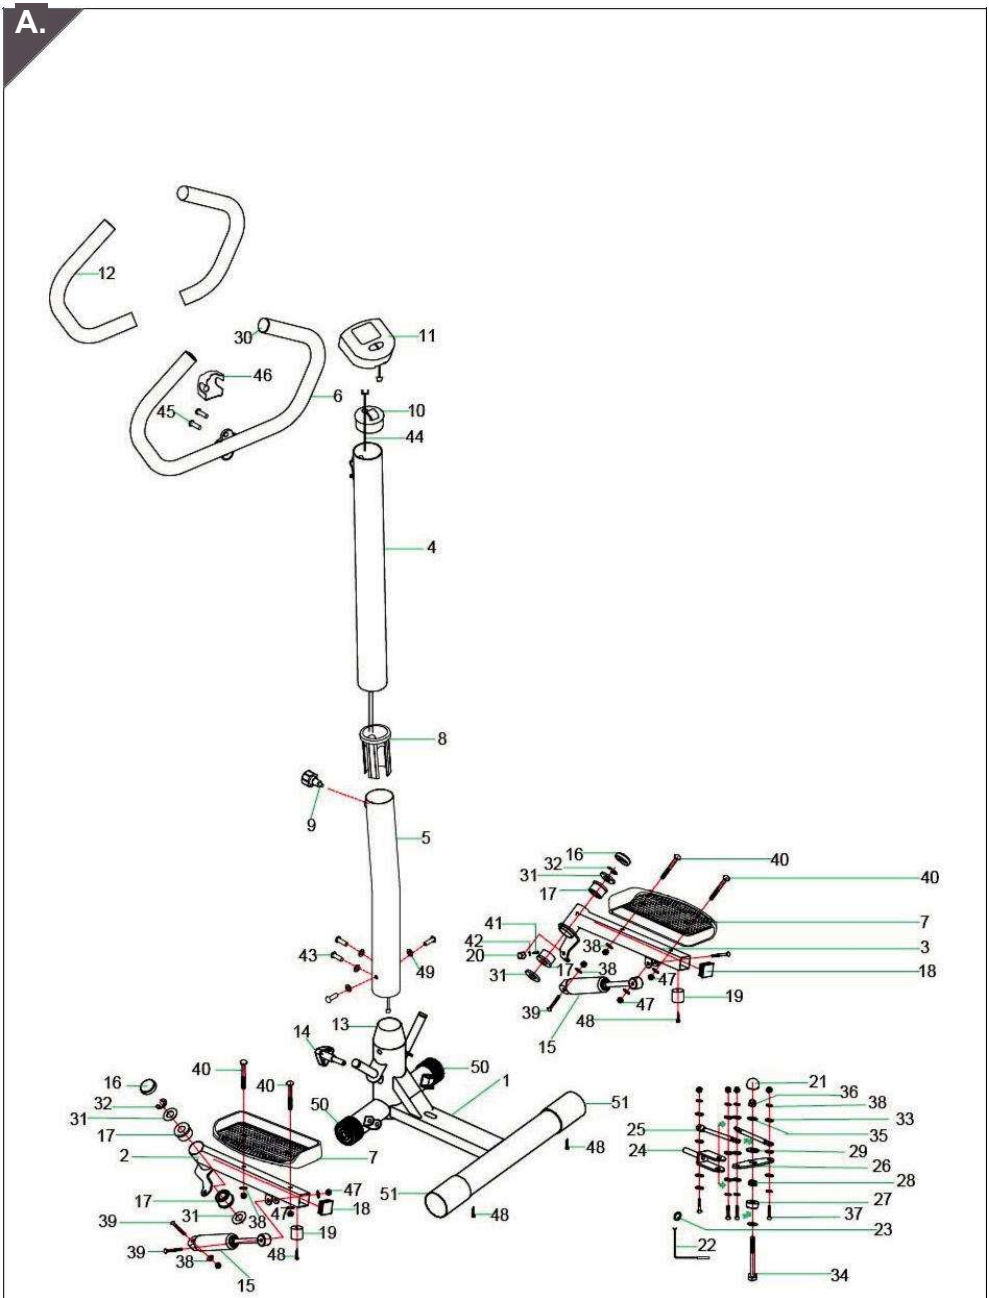
12
30
11
46
6
45
10
44
4
8
9
5
16
32
31
17
40
40
41
7
42
38
3
20
17
38
18
31
47
19
39
47
48
15
43
49
13
14
50
1
16
40
40
32
31
17
2
7
50
51
48
47
17
18
51
31
38
39
19
48
39
38
15
48
21
36
38
33
25
35
24
29
26
28
27
37
23
22
34

Trening i vanjski prostor

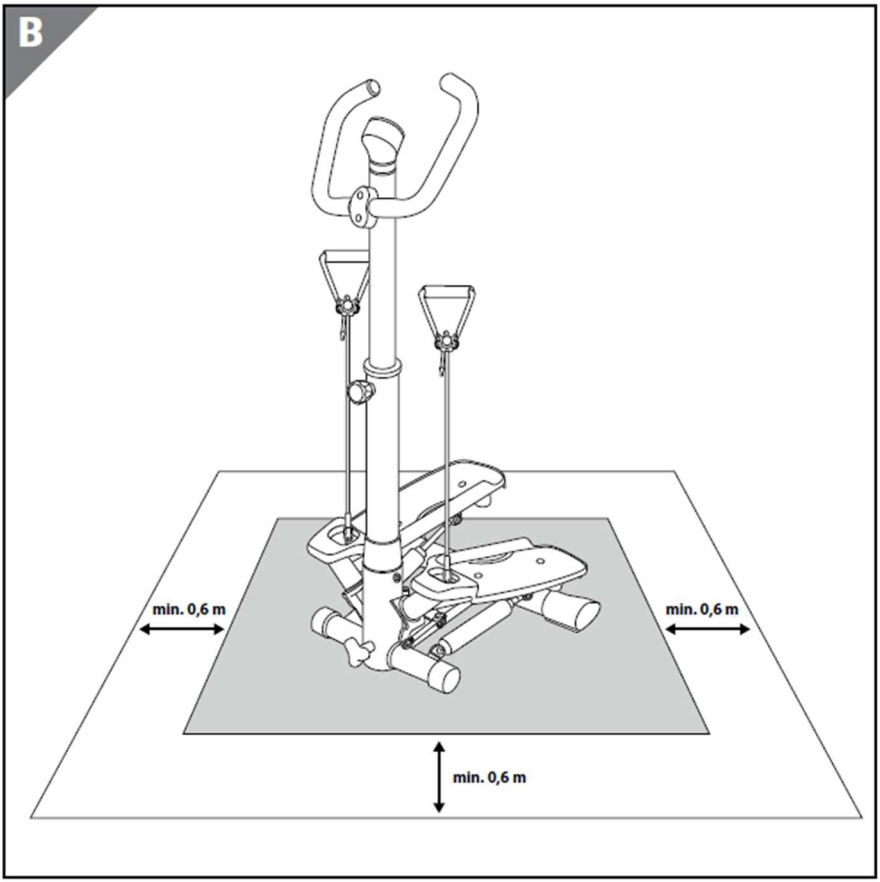

Br.	Opis	Komada	Br.	Opis	Komada
1	Glavni okvir	1	27	Plastična podloška	1
2	Lijeva papučica	1	28	Podloška	1
3	Desna papučica	1	29	Plastična podloška	1
4	Gornja ručka cijevi	1	30	Drška kapice	2
5	Donja ručka cijevi	1	31	Podloška	4
6	Drška	1	32	C-prsten	2
7	Pedala	2	33	Plastična podloška	12
8	Rukav 60 mm	1	34	Vijak	1
9	Gumb za podešavanje	1	35	Podloška	2
10	Nosač računala	1	36	Matica	1
11	Računalo	1	37	Vijak	4
12	Drška od pjene	2	38	Podloška	20
13	Rukav	1	39	Vijak	4
14	Gumb za podešavanje	1	40	Vijak	4
15	Cilindar	2	41	Vijak	1
16	Poklopac	2	42	Podloška	1
17	Rukav	4	43	Vijak	4
18	Poklopac	2	44	Računalni kabel	1
19	Gumeni čep	2	45	Vijak	2
20	Magnet	1	46	Poklopac	1
21	Poklopac	1	47	Matica	12
22	Senzor	1	48	Vijak	4
23	Držač	1	49	Podloška	4
24	Držač	1	50	Poklopac s prednje strane	2
25	Klipnjača	2	51	Poklopac straga	2
26	Spojna ploča	1	52	Ekspander	2

Općenito

Pročitajte i čuvajte upute za uporabu

Ove upute za uporabu pripadaju ovom Swing stepperu s ručkom (u daljnjem tekstu "stepper"). Sadrži važne informacije o puštanju u pogon i rukovanju. Prije uporabe stepera pažljivo pročitajte upute za uporabu, posebno sigurnosne upute. Nepoštivanje ovih uputa za uporabu može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili oštećenja stepera. Upute za uporabu temelje se na standardima i pravilima koja vrijede u Europskoj uniji. Kada ste u inozemstvu, također se pridržavajte smjernica i zakona specifičnih za zemlju. Sačuvajte upute za uporabu za daljnju uporabu. Ako steper proslijedite trećim osobama, obavezno priložite ove upute za uporabu.

Objašnjenje simbola

Sljedeći simboli i signalne riječi koriste se u ovim uputama za uporabu, na steperu ili pakiranju.

▲ **UPOZORENJE**!	Ovaj signalni simbol / riječ označava opasnost sa srednjom razinom rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili teškim ozljedama.
▲ **OPREZ**!	Ovaj signalni simbol / riječ označava opasnost s niskom razinom rizika koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do lakših ili umjerenih ozljeda.
BILJEŠKA!	Ova signalna riječ upozorava na moguću materijalnu štetu.

Ovaj simbol daje korisne dodatne informacije o sastavljanju i korištenju.

Izjava o sukladnosti (vidi poglavlje "Izjava o sukladnosti"): Proizvodi označeni ovim simbolom zadovoljavaju sve primjenjive propise Zajednice Europskog gospodarskog prostora.

Odobreni sigurnosni pečat (GS oznaka) potvrđuje da je proizvod u skladu sa zahtjevima njemačkog Zakona o sigurnosti proizvoda (ProdSG). Oznaka GS označava da sigurnost i zdravlje korisnika nisu ugroženi ako se proizvod koristi prema namjeni i ako je predvidljivo da se ne koristi. Ovo je dobrovoljna sigurnosna oznaka koju je izdao TÜV SÜD.

Sigurnost

Namjena

Steper je dizajniran isključivo kao sprava za vježbanje za kućnu upotrebu u zatvorenom prostoru. Namijenjen je isključivo za privatnu uporabu i nije prikladan za terapeutsku ili komercijalnu upotrebu. Maksimalna težina tereta je 100 kg.
Koračno kretanje pedala je ovisno, tj. pedale su međusobno povezane i kreću se ovisno jedna o drugoj. Koračna funkcija stepera je neovisna o brzini.

Korak koristite samo onako kako je opisano u ovim uputama za uporabu. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i može dovesti do oštećenja sprave ili čak do osobnih ozljeda. Steper nije dječja igračka.
Proizvođač ili prodavač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem.

Sigurnosne upute

UPOZORENJE!

Opasnost od eksplozije i kemijskih opeklina!

Ako se baterijama rukuje nepropisno, postoji opasnost od eksplozije ili kemijskih opeklina zbog curenja baterije iz baterije.

- Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini i ne bacajte ih u otvorenu vatru.
- Provjerite je li baterija umetnuta s ispravnim polaritetom (+ i -).
- Koračnu bateriju zamijenite samo baterijama iste vrste.

- Nemojte kratko spajati baterije.
- Nikada ne pokušavajte puniti nepunjive baterije.
- Punite punjive baterije izvan stepera.
- Nemojte rastavljati baterije.
- Izbjegavajte kontakt baterije baterije s kožom, očima i sluznicama.
- Ne uklanjajte tekućinu iz baterije golim rukama.

Nosite zaštitne rukavice. Ako dođete u kontakt s baterijskom kiselinom, odmah isperite zahvaćena područja s puno čiste vode i obratite se liječniku.

- Ako steper nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju.

- Izvadite i odložite iskorištene baterije izravno i pravilno.

- Baterije držite izvan dohvata djece i držite ih izvan dohvata djece.
- Ako se baterije progutaju ili na bilo koji drugi način uđu u tijelo, odmah potražite liječničku pomoć.

UPOZORENJE!

Opasnost za djecu i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima (npr. osobe s djelomičnim invaliditetom, starije osobe s ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima) ili nedostatak iskustva i znanja (npr. starija djeca).

- Steper mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su nadzirane ili su poučene u sigurnom korištenju stepera i razumiju opasnosti koje proizlaze.
- Nemojte dopustiti djeci da koriste steper bez nadzora. Djeca se ne smiju igrati sa steperom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ne ostavljajte steper bez nadzora tijekom rada.
- Nemojte dopustiti djeci da mijenjaju koračnu bateriju bez nadzora.
- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s folijom za pakiranje i malim dijelovima i držite ih izvan dohvata djece. Djeca se mogu uloviti u njega tijekom igre ili progutati male dijelove i ugušiti se.
- upozorenje! Ako uređaji za podešavanje ostanu stršeći, mogu ometati kretanje korisnika.

OPREZ!

Opasnost od ozljeda i zdravlja!
Nepravilno rukovanje steperom može dovesti do ozljeda i ugroziti svoje zdravlje.
- Postavite steper na tvrdu, ravnu i neklizajuću površinu i osigurajte da stoji sigurno.
- Steper je dizajniran za jednu osobu. Više ljudi nikada ne smije istovremeno trenirati na steperu.
- Prije svake uporabe provjerite zategnutost i istrošenost svih dijelova, posebno pedala.
- Nemojte koristiti steper ako je oštećen.
- Zamijenite neispravne dijelove i nemojte koristiti steper dok se ne popravi.
- Prije početka programa treninga, posavjetujte se s liječnikom kako biste utvrdili ili spriječili moguće zdravstvene rizike. Posebno oprezne trebaju biti trudnice.
- Obratite pažnju na signale svog tijela tijekom vježbanja. Ako tijekom vježbanja osjetite bol, stezanje u prsima, nepravilan rad srca, izrazitu otežano disanje, vrtoglavicu ili vrtoglavicu, odmah prestanite s vježbanjem i potražite savjet liječnika.
- Maksimalna težina korisnika je 100 kg.
- Opasnost od prevrtanja! Ne oslanjajte se cijelom težinom tijela na rukohvat.
- Tijekom i nakon treninga pazite da se nitko ne može ozlijediti na dijelovima koji strše.
- Održavajte sigurnosni razmak od 0,6 m oko stepera.

- Proizvod sadrži prirodnu gumu (lateks) i može izazvati alergijske reakcije kod osoba koje su u opasnosti. Osobe s intolerancijom na lateks ne bi trebale trenirati s fitness trakama.

- Nikada ne pričvršćujte trake za fitnes i ekspander na vrata ili druge predmete. Fitnes trake pričvrstite samo na steper ili ih montirajte kao ekspander.

- Nikada nemojte stajati na ekspanderu. Nikada nemojte fiksirati ekspander nogama.
- Zaštitite fitnes narukvice od izravne sunčeve svjetlosti.

BILJEŠKA!

Opasnost od oštećenja!

Nepravilno rukovanje steperom može oštetiti steper.
- Maksimalna težina korisnika je 100 kg.
- Prije svake uporabe provjerite zategnutost i istrošenost svih dijelova, posebno pedala.
- Postavite steper na ravnu, ravnu i neklizajuću površinu.
- Ušice stepera su samo usmjerene prema gore radi vlačnog opterećenja. Nemojte naprezati ušice poprijeko.
- U slučaju osjetljivih podova (npr. tepih, daske, parket), ispod stepera postavite neklizajuću prostirku kako biste zaštitili površinu od oštećenja (npr. ogrebotina ili zaprljanja).

Provjerite stepper i opseg isporuke

BILJEŠKA!

Opasnost od oštećenja!

Ako pakiranje neoprezno otvorite oštrim nožem ili drugim šiljastim predmetom, steper se može brzo oštetiti.

- Budite vrlo oprezni pri otvaranju.

1. Izvadite steper iz pakiranja.
2. Provjerite je li isporuka završena (vidi sliku A.).
3. Provjerite jesu li steper ili pojedini dijelovi oštećeni. Ako je tako, nemojte koristiti steper. Obratite se proizvođaču na servisnu adresu navedenu na jamstvenom listu.

Upute za montažu

Raspakirajte sve dijelove kao što je prikazano na sljedećoj slici. Provjerite kompletnost dijelova.
Pazite da kabel nije prikliješten tijekom montaže.

1. Pričvrstite stražnje poklopce (51) na glavni okvir s dva vijka (48).

2. Umetnite rukavac (13) u otvor za rukohvat.

3.Spojite donju (5) i gornju cijev za ručku (4) pomoću vijka za podešavanje (9)

4. Provucite kabel računala (44) kroz dvije cijevi za ručku.

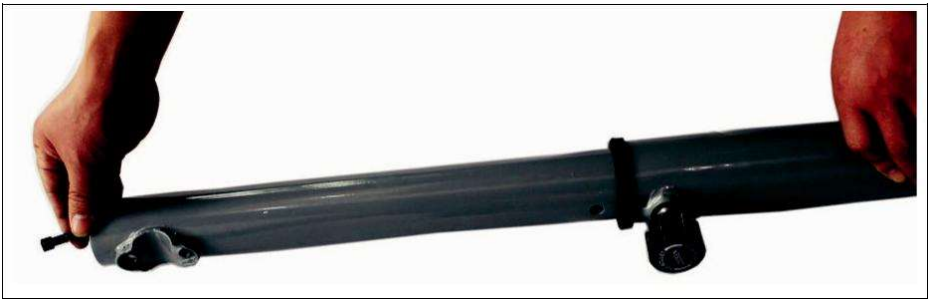

5. Spojite kabel računala (44) na kabel glavnog okvira.

6. Sada pričvrstite cijevi za ručku (4, 5) s 2 vijka (43) i dvije podloške (49) na glavni okvir (1).

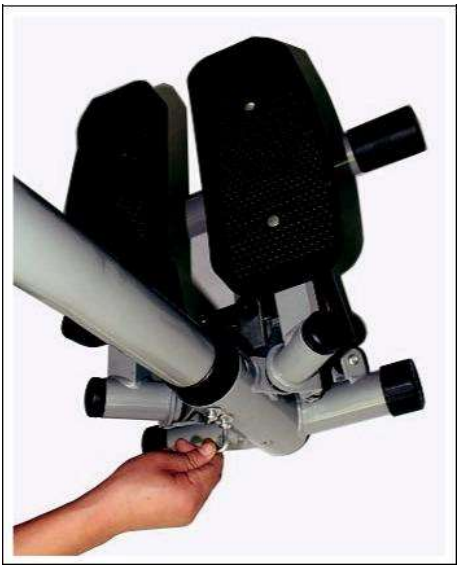

7. Provucite kabel računala (44) kroz otvor na nosaču računala (10) i postavite nosač računala (10) na gornju cijev za ručku (4).

8. Pričvrstite ručku (6) s dva vijka (45) na gornju cijev za ručku (4).

9. Spojite kabel računalal (44) s kabelom iz računala (11).

10. Postavite računalo (11) na držač računala (10).

11. Postavite poklopac (46) na spojnu točku ručke.

12. Pričvrstite gumb za podešavanje (14) na glavni okvir (1). Pomoću ovog gumba možete podesiti visinu koraka.

13. Pričvrstite dva ekspandera na nosač na glavnom okviru s karabinerima. Imate mogućnost podešavanja duljine ekspandera pomoću kuglice u ručki za podešavanje otpora.

Priprema za trening

Pričvrstite kopču

Možete trenirati na steperu sa ili bez ekspandera. Za treniranje s fitness trakom učinite sljedeće:

- Odvrnite kopču fitnes trake.
- Zakačite kopču u ušicu na steperu i ponovno pričvrstite kopču. Minimalna sila potrebna za uvrtanje je 5 ~ 7N.

Postavite visinu penjanja

Visinu penjanja stepera možete povećati i smanjiti:

- Okrenite gumb za podešavanje u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali visinu penjanja (pogledajte korak montaže 12).
- Okrenite gumb za podešavanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste smanjili visinu penjanja.

Podesite visinu rukohvata

1. Malo olabavite gumb za podešavanje kako biste ga mogli izvući.
2. Postavite željenu visinu rukohvata i ponovno zategnite gumb za podešavanje.

Podesite fitness traku

Ekspanderi (52) mogu se podesiti po duljini od 60 - 90 cm. To možete učiniti uz pomoć kuglica na ručki ekspandera. Povucite ekspander do željene duljine, a zatim pritisnite kuglicu u udubljenje na ručki. Tako je duljina fiksna.

Računalni priručnik

Koristite računalo

Uz pomoć računala možete prikazati potrošnju kalorija, broj koraka ili vrijeme treninga. Međutim, steper također radi i bez korištenja računala.

Umetnite i promijenite bateriju

Računalo radi na baterije. Da biste koristili računalo, morate instalirati ili zamijeniti baterije:

1. Povucite računalo prema gore i izvadite ga iz kućišta. Budite oprezni kada odspajate računalo kako ne biste oštetili priključeni kabel.
2. Umetnite bateriju u pretinac za bateriju na dnu računala. Obratite pažnju na ispisani polaritet +/- u pretincu za baterije i na bateriji.
3. Provjerite je li konektor pravilno spojen.
4. Vratite računalo u kućište.
   Pazite da ne savijete ili priklještite kabel.

Uključite i isključite računalo

- Pritisnite tipku Mode za ručno uključivanje računala ili
- Pritisnite pedale da se konzola uključi. Računalo se automatski isključuje ako steper ne koristite otprilike 4 minute.

Zaslon: opcije prikaza

Prikaz potrošenih kalorija služi samo kao vodič. Temelji se na unaprijed programiranim standardnim vrijednostima. Potrošnja kalorija korištenjem fitness traka se ne uzima u obzir. Čim se računalo uključi (pogledajte poglavlje "Uključivanje i isključivanje računala"), na zaslonu se pojavljuju dvije linije.

Vrijeme: Prikazuje vrijeme treninga od 00:00 do 99:59 minuta.
Kalorije (CAL): Prikazuje potrošnju energije u kalorijama od 0 do 9999 kalorija.
Count: Prikazuje korake od 0 do 9999 koraka.
Koraci/min: prikazuje korake u minuti od 0 do 2000 koraka.
Skeniranje: automatski je prolaz kroz opcije prikaza.

Tipke
MODE: Pomoću ovog gumba može se prebacivati između različitih opcija prikaza. Gumb je također potreban za postavljanje ciljnih specifikacija.
RESET: Ovim gumbom možete resetirati zaslon.

RESET:
RESET: Pritisnite gumb RESET na 3 sekunde kako biste resetirali računalo.

Trening

▲OPREZ!

Opasnost od ozljeda i zdravlja!

Nepravilan ili pretjeran trening može ugroziti vaše zdravlje i dovesti do ozljeda.

- Postavite steper na tvrdu, ravnu i neklizajuću površinu i osigurajte da stoji sigurno.
- Zagrijte se prije vježbanja.
- Nosite neklizajuće tenisice i udobnu sportsku odjeću.

- Uvijek izvodite kontrolirane pokrete.
- Vježbe ponavljajte ovisno o osobnom stanju i intenzitetu treninga. Podijelite vježbe u nekoliko serija i pauzirajte između svake serije.

- Pazite da pijete dovoljno tekućine tijekom vježbanja.

- Nemojte trenirati preko svojih granica. Dišite mirno. Izbjegavajte brze i nasilne pokrete.
- Obratite pažnju na signale svog tijela tijekom vježbanja. Ako tijekom vježbanja osjetite bol, stezanje u prsima, nepravilan rad srca, izrazitu otežano disanje, vrtoglavicu ili vrtoglavicu, odmah prestanite s vježbanjem i potražite savjet liječnika.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako već imate tjelesne tegobe.
- Trening nije zamjena za liječnički savjet.
- Pažljivo se dižite i spuštajte.
- Istegnite mišiće prije i poslije treninga.

▲OPREZ!

Opasnost od ozljeda!

Nepravilno rukovanje fitness trakama može dovesti do ozljeda.

- Ne rastežite fitness trake (npr. zbog svoje visine) preko maksimalne duljine. Maksimalna dužina rastezanja je 235 cm s postavom trake od 90 cm. Maksimalna duljina traka za vježbanje kada se koriste kao ekspander: 1,85 m.

- Ne namještajte trake za fitnes na duljinu manju od 60 cm. Postavite duljinu između 60 i 90 cm
- Uzmi ručke u ruke.
- Obratite pozornost na pravilno rukovanje fitness trakama. Držite rukohvate vodoravno kada povlačite fitness trake.

- Nemojte omotati fitness trake oko zapešća.
- Prije svakog treninga s remenima za fitnes, provjerite jesu li kopče čvrsto pričvršćene za ušice.
- Ušice stepera su samo usmjerene prema gore radi vlačnog opterećenja. Nemojte naprezati ušice poprijeko.

▲OPREZ!

Opasnost od spoticanja!

Možete se spotaknuti o remenje za fitnes ako su odložene i ozlijediti se.
- Skinite fitness trake sa stepera i pohranite ih izvan područja za vježbanje kada ih ne koristite za potrebe treninga.

Vježbe izvodite u 3 serije po 6-12 ponavljanja.

Stanite na spravu

1. Pritisnite jednu od dvije pedale nogom prema dolje dok graničnik pedale ne legne na cijev okvira.
2. Stopite nogom na pedalu ispod. Držite se za rukohvat ako je potrebno.
3. Pažljivo stavite drugu nogu na drugu, prema gore nagnutu pedalu.
4. Polako pritisnite papučicu tako da budete stabilni.

Sada možete početi s vježbanjem. Izvodite svoje pokrete kontrolirano.

Silazak sa sprave

1. Pritisnite jednu od dvije pedale prema dolje dok graničnik pedale ne legne na cijev okvira.
2. Pažljivo skinite nogu s pedale okrenute prema gore i stavite je na pod. Držite se za rukohvat ako je potrebno.
3. Zatim skinite drugu nogu s pedale.

Držite traku za fitness

- Držite rukohvate vodoravno kada povlačite remenje za fitness.
- Nemojte savijati zapešća; Time biste ih mogli preopteretiti.

Vježbajte bez fitness trake

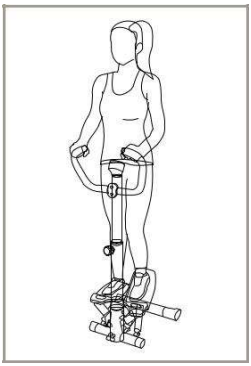

Stražnjica, bedra i listovi

- Držite se za rukohvat dok koračate.

Varijacija

- Naizmjence pomičite ruke naprijed-natrag dok pokrivate poplun kao da trčite. Postupno podignite ruke malo više.

Vježbe s fitness trakom

⚠ OPREZ! **Opasnost od ozljeda!**

Pazite da ne prekoračite maksimalnu duljinu traka za vježbanje zbog svoje visine. Maksimalna duljina traka za vježbanje: 2,35 m. Maksimalna duljina traka za vježbanje kada se koriste kao ekspander: 1,85 m.

Za sve vježbe s fitness trakom vrijedi sljedeće:

- Uzmite ručke u ruke.
- Izvodite kontrolirane pokrete.
- Držite ruke pod napetošću.
- Provjerite jesu li kopče čvrsto na mjestu u ušicama.
- Što duže povlačite remenje za fitness, to je veći napor ili napor.
- Što kraće postavite fitness trake, veći je napor ili napor.
- Držite rukohvate vodoravno kada povlačite fitness remenje.

Ramena i ruke

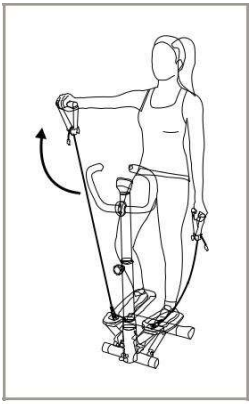

Ovu vježbu možete izvoditi stojeći, kao i tijekom prošivanja.

- Desnu ručku povucite malo prema gore u stranu ispred tijela dok vam ruke ne budu ispravljene i predstavljaju produžetak tijela. Istodobno spustite lijevu ručku prema dolje.
- Zatim povucite lijevu ručku malo prema gore u stranu ispred tijela i istovremeno spustite desnu ručku prema dolje.

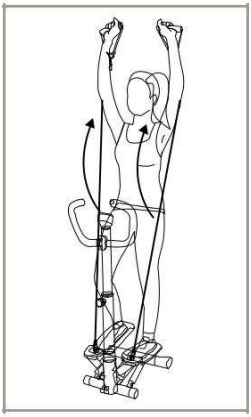

- Trake za fitnes držite pod kutom, rukue prema otraga, laktove držite u razini glave, dlanovi gledaju prema gore.
- Povucite obje ručke prema gore dok vam ruke ne budu ispravljene.
- Spustite ručke mirnim, kontroliranim pokretima natrag u početni položaj.

Bedra, ruke, noge i stražnjica

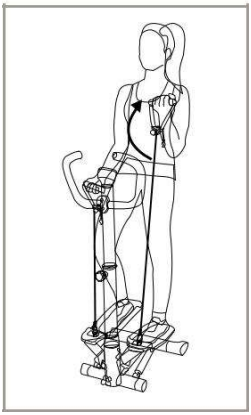

- Držite laktove uz tijelo. Ruke su lagano uvinute prema gore, dlanovi usmjereni prema gore.
- Spustite lijevu pedalu i lijevom rukom povucite fitness traku prema gore.
- Pritisnite desnu pedalu i povucite desnu ruku prema gore.
  Spustite lijevu ruku dok to radite.

Leđa, ramena, noge i stražnjica

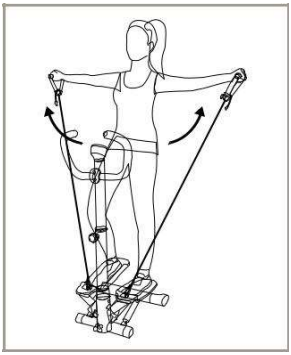

- Podignite ruke u stranu kada koračate do visine ramena, dlanovi su usmjereni prema dolje.
  .
- Ponovno spustite ruke.

Varijacija

- Provedite vježbu s dlanovima prema gore

Čišćenje, održavanje i skladištenje

BILJEŠKA!

Opasnost od oštećenja!
Nepravilno rukovanje može dovesti do oštećenja.

- Redovito provjeravajte sve dijelove, posebno pedale, na zategnutost i istrošenost.
- Zamijenite neispravne dijelove i nemojte koristiti steper dok se ne popravi.

- Nemojte koristiti nikakva agresivna sredstva za čišćenje, oštre ili metalne predmete za čišćenje kao što su noževi, tvrde lopatice i slično. Oni mogu oštetiti površine.

1. Očistite steper blago vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Obrišite fitnes narukvice suhom krpom.
2. Obrišite steper suhom čistom krpom.
3. Provjeravajte steper u redovitim intervalima (otprilike svaka 1-2 mjeseca) ili nakon što nije korišten na habanje i jesu li svi vijčani i utični spojevi sigurni.
4. Držite steper i sav pribor na suhom mjestu izvan dohvata djece. Ako nećete koristiti Swing Stepper dulje vrijeme, izvadite bateriju.

Tehničke specifikacije

Model:	6502118
Dimenzije (Š × D × V):	cca 47 x 53 x 127 cm
Maksimalna nosivost:	100 kg
Koristi razred:	HC (prikladno samo za kućnu upotrebu, niska preciznost)
Težina:	cca 12,3 kg
Baterija:	1,5 V DC; Vrsta: AAA / LR3 (uključeno)
Duljina (remen za fitness):	60-90 cm
Maksimalna duljina rastezanja: (Fitness band)	235 cm (s najdužom postavkom šarke na 90 cm)
Maksimalna dužina rastezanja: (Expander)	185 cm (s najdužom postavkom šarke na 90 cm)
Broj predmeta:	1009628

Dužina rastezanja u cm	120 1)	140 1)	160 1)	185 1)	210 1)	235 1)
Pojedinačni fitness pojas: sila u N	**15**	**20**	**25**	**30**	**34**	**37**
1) **Uz pretpostavku da je početna duljina 90 cm.**						

DIN 32935 - A; EN ISO 20957-1: 2013 & EN ISO 20957-8: 2017

Izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti može se zatražiti s adrese navedene na jamstvenoj kartici. www.woofsports.com

Zbrinjavanje
Odložite ambalažu

Odložite ambalažu prema vrsti. Odložite karton i karton kao otpadni papir i folije u zbirku materijala koji se može reciklirati.

Odložite steper

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama sa sustavima za odvojeno prikupljanje materijala koji se mogu reciklirati)

Stari uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom!
Ako se steper više ne može koristiti, svaki potrošač je zakonski dužan odvojiti stare uređaje od kućnog otpada, npr. B. na sabirnom mjestu u svojoj zajednici/okrugu. Time se osigurava da se stari uređaji pravilno recikliraju i izbjegavaju negativni učinci na okoliš. Zato su električni uređaji označeni gornjim simbolom.

Baterije i punjive baterije nisu kućni otpad!
Kao potrošač, zakonski ste obvezni odložiti sve baterije i akumulatore, bez obzira na to sadržavaju li štetne tvari * ili ne, na sabirnom mjestu u vašoj zajednici/okrugu ili u maloprodajnom objektu kako bi se mogle odložiti u ekološki prihvatljiv način.
Baterije predajte na sabirno mjesto tek kada su ispražnjene!
Provjerite jesu li baterije uklonjene prije odlaganja i moraju se odvojeno odlagati.
* označeno sa: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo

SLUŽBA ZA KORISNIKE 6502118

+ 385 40 543 603

servis@woolf.hr

ART.BR .: 1009628 04/02/21

© Autorsko pravo
Ponovni ispis ili reprodukcija
(također u izvodima) samo uz odobrenje:
Company Woolf Sports Promotion GmbH & Co
KG Straniakstraße 4
5020 Salzburg
Austrija

2021

Ova publikacija, uključujući sve njezine dijelove,
zaštićena je autorskim pravom.

Bilo kakva uporaba izvan uskih granica zakona o autorskim pravima
bez suglasnosti modela tvrtke nedopustiva je i kažnjiva.

To se posebno odnosi na reprodukcije, prijevode i
mikrofilmovanje
te hranjenje i obrada u elektroničkim
sustavima.

Pripremio:
Woolf Sports Promotion GmbH & Co KG
Straniakstrasse 4
5020 Salzburg
Austrija